

VONDOM®

Instrucciones de montaje
Assembly instructions

FLAT collection
by Jorge Pensi design studio



INFORMACIÓN IMPORTANTE:

LEER DETENIDAMENTE

GUARDA ESTA INFORMACIÓN PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO

- PARA SU MANIPULACIÓN Y MONTAJE SE DEBEN UTILIZAR GANTES DE PROTECCIÓN.

- NO UTILIZAR HERRAMIENTAS CORTANTES.

- LA MANIPULACIÓN SE DEBE HACER MUY CUIDADOSAMENTE YA QUE ES UN MATERIAL MUY SENSIBLE A RAYADURAS Y ABOLLADURAS, RECOMENDAMOS TRABAJAR SOBRE UNA PROTECCIÓN EN EL SUELO.

IMPORTANT INFORMATION, PLEASE READ CAREFULLY.

KEEP THIS INFORMATION, IT COULD BE USEFUL IN THE FRAME.

- THE USE OF PROTECTIVE GLOVES IS COMPULSORY.


- AVOID CUTTING TOOLS.

- HANDLING MUST BE DONE OVER A SOFT SURFACE (BLANKET OR CARDBOARD) IN ORDER TO AVOID DENTS OR SCRATCHES.

FLAT SOFA / Sofa


66009

204x88x72 cm
80¼"x34¾"x 28¼"

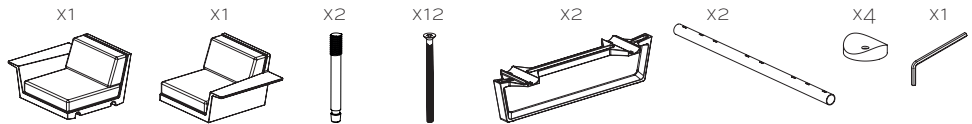


66010

280x88x72 cm
110¼"x34¾"x 28¼"




66011

356x88x72 cm
140¼"x34¾"x 28¼"




66012

432x88x72 cm
170"x34¾"x 28¼"




FLAT SOFA + MESA / Sofa + table

66013
280x88x72 cm
110¼"x34¾"x 28¼"

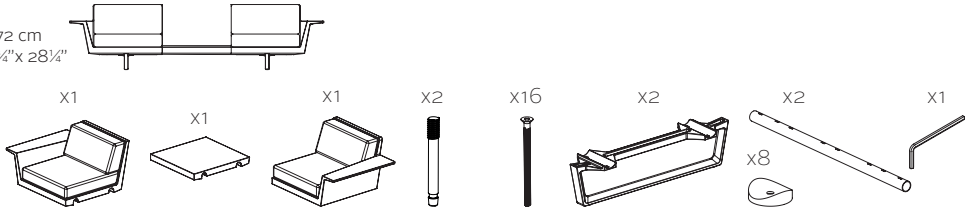


66015
432x88x72 cm
170"x34¾"x 28¼"

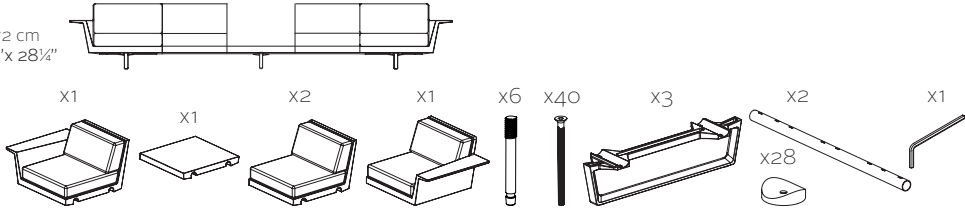


FLAT SOFÁ ESQUINERO / Corner sofa


66016
259x183x72 cm
102"x72"x 28¼"

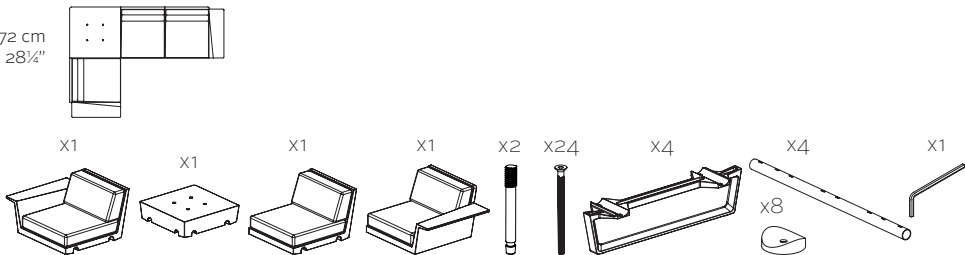



66017
259x183x72 cm
102"x72"x 28¼"

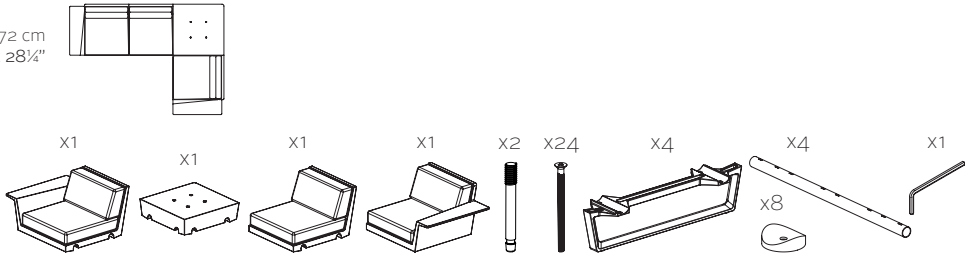



66018
259x259x72 cm
102"x102"x 28¼"

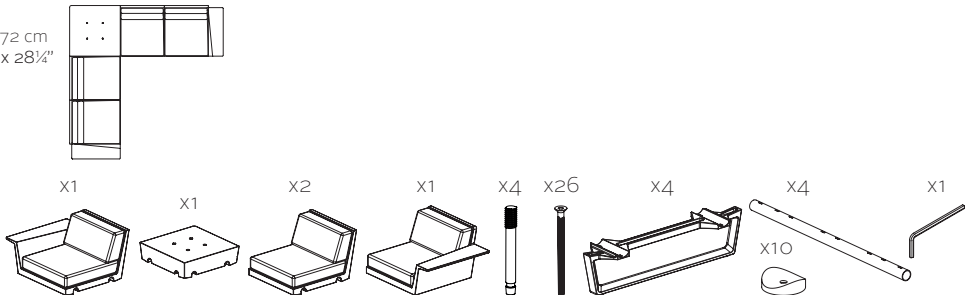



66019
335x183x72 cm
132"x72"x 28¼"

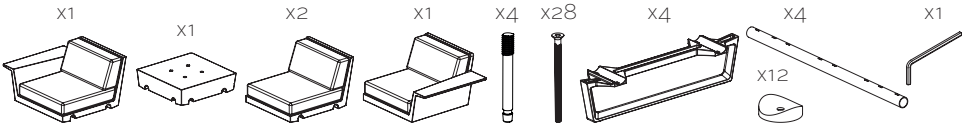



66020
335x183x72 cm
132"x72"x 28¼"

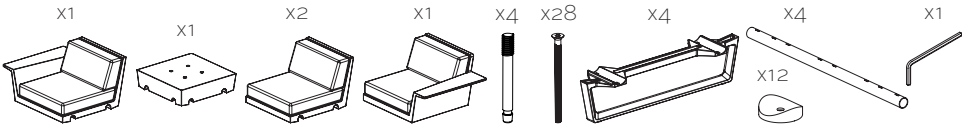

66021
335x259x72 cm
132"x102"x 28¼"

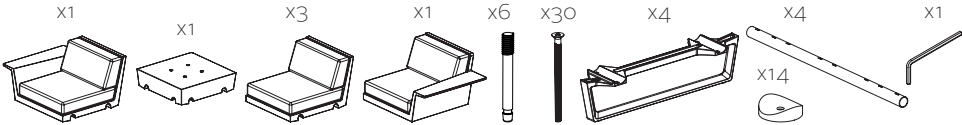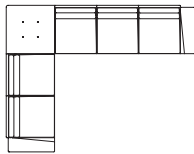

66022
335x259x72 cm
132"x102"x 28¼"

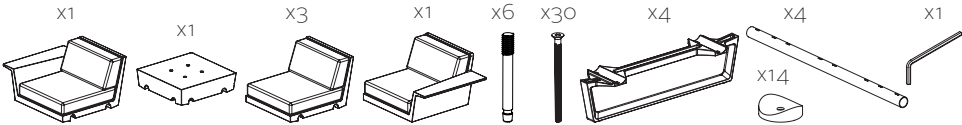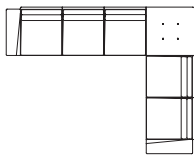




Antes de empezar, prestar atención a los esquemas.

Please see the drawings prior to assembly.


Posición de las patas Leg position

● Fijación de los tubos Bar position


66009

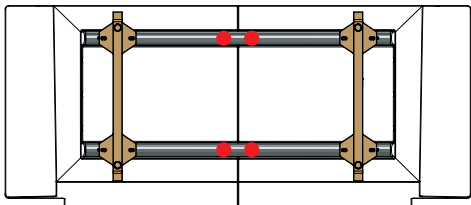


66010

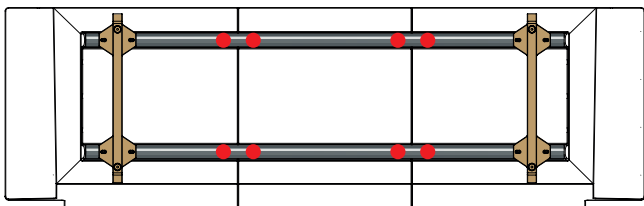


66011

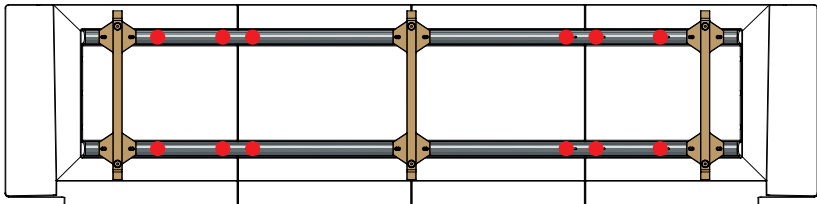


66012

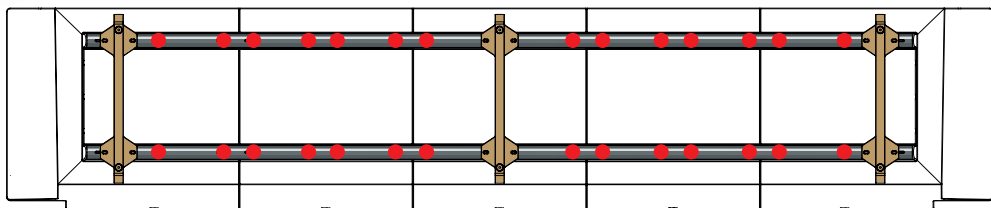


66013

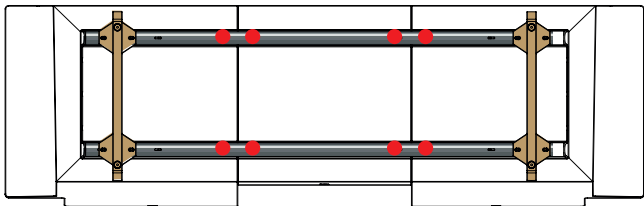


66015

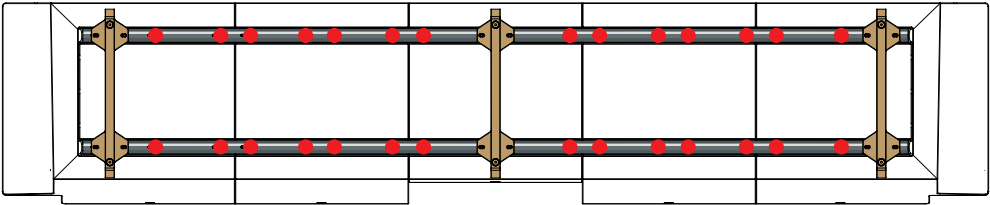


66016

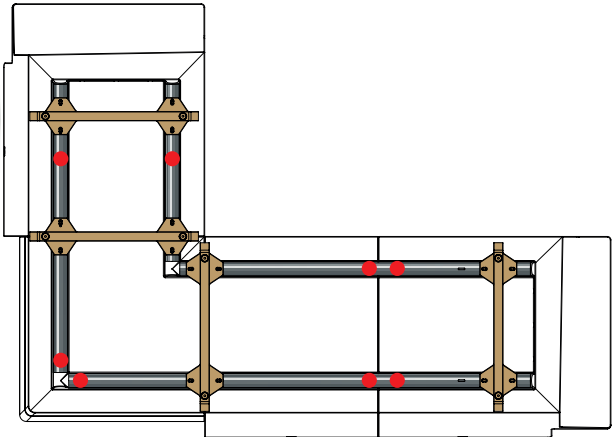


66017

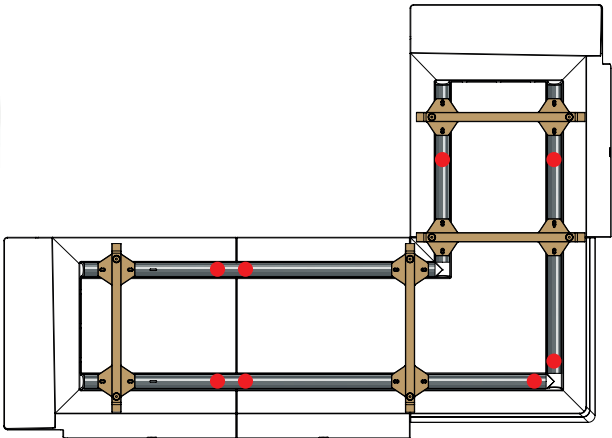


66018

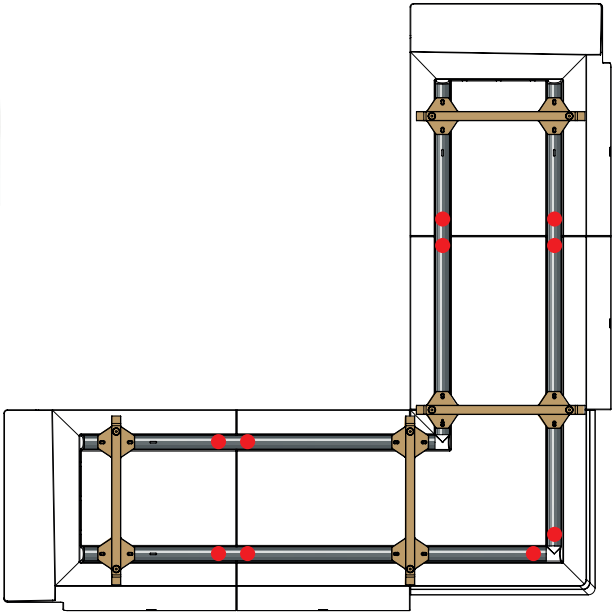


66019

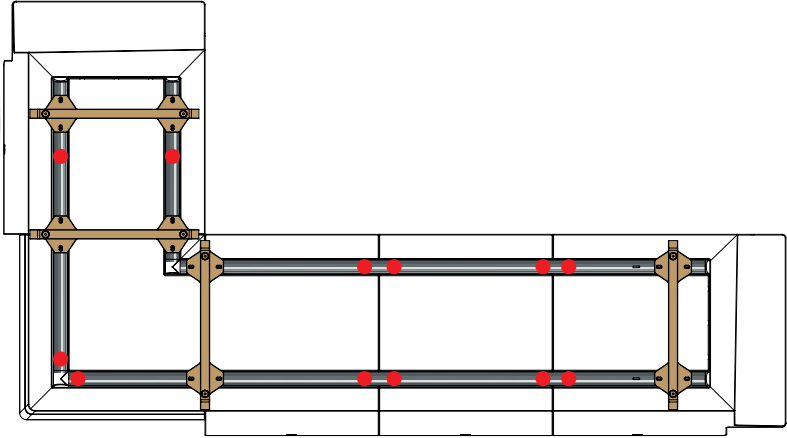



66020

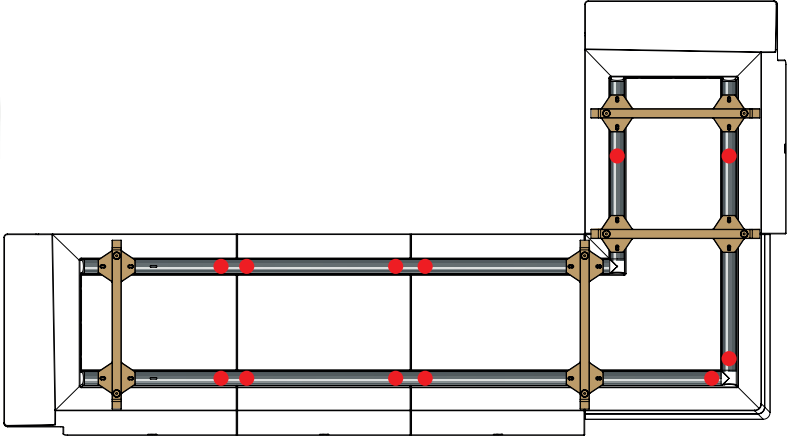

66021

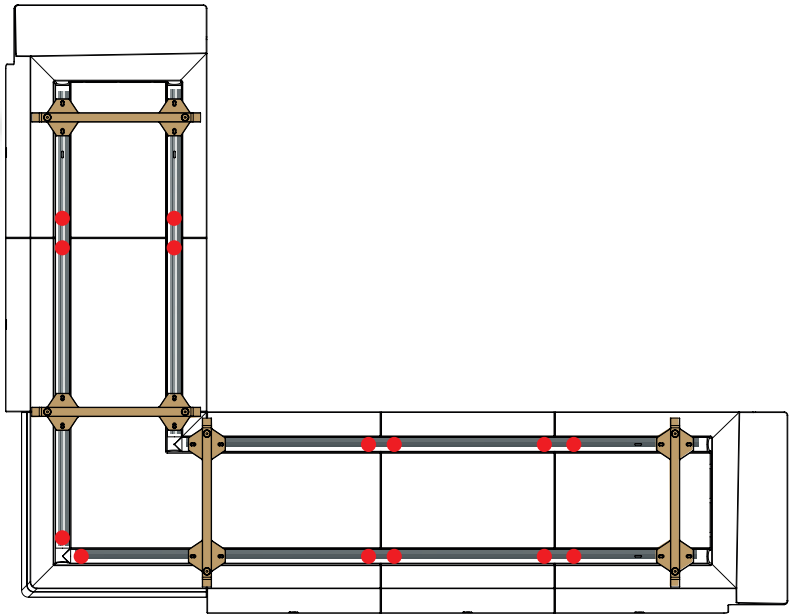


66022

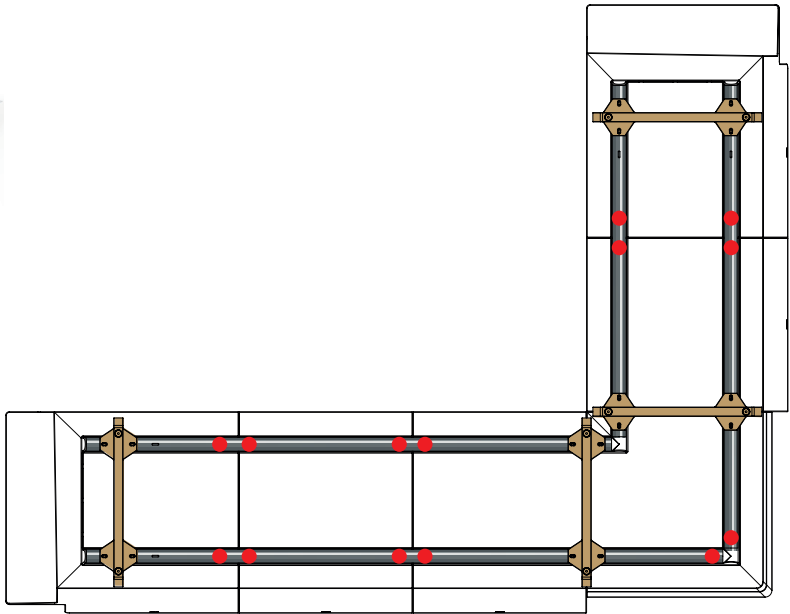


Antes de empezar el montaje del conjunto quitar los acolchados para poder trabajar mejor.
Before starting to assemble, remove the cushions to make the process easier.


Referencias lineales y referencias con mesas Linear & table references

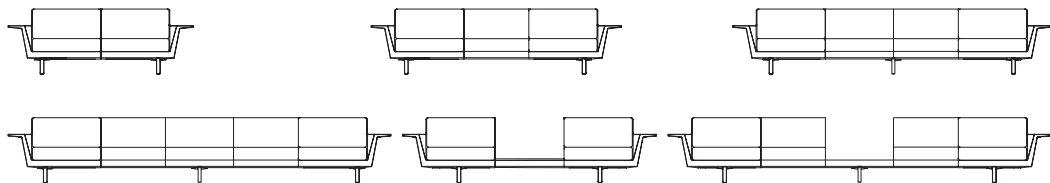


1. Colocar pieza de fijación lateral y unir.
1. Insert the side joint to attach.

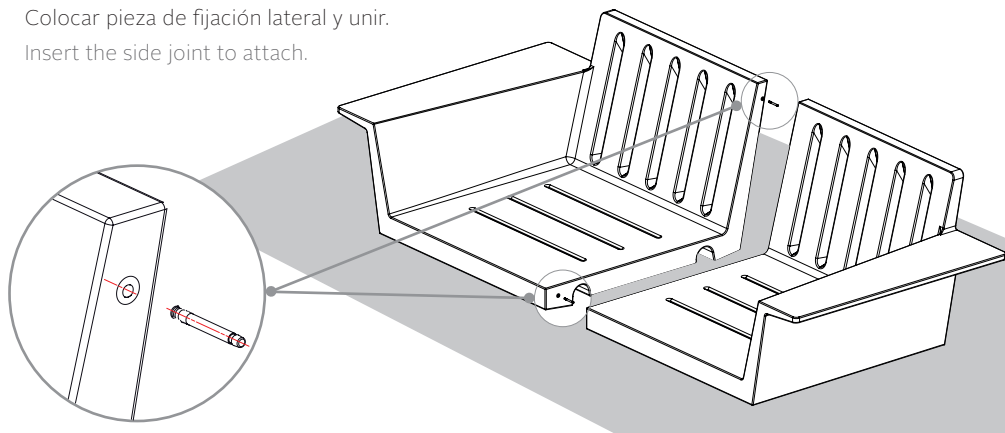

2. Colocar los tubos fijándote en el ranurado en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8), colocar las arandelas y después atornillar. ●
Place the bars in the slots, according to the reference (see pages 5-8), then use screws and the washers to fix them. ●

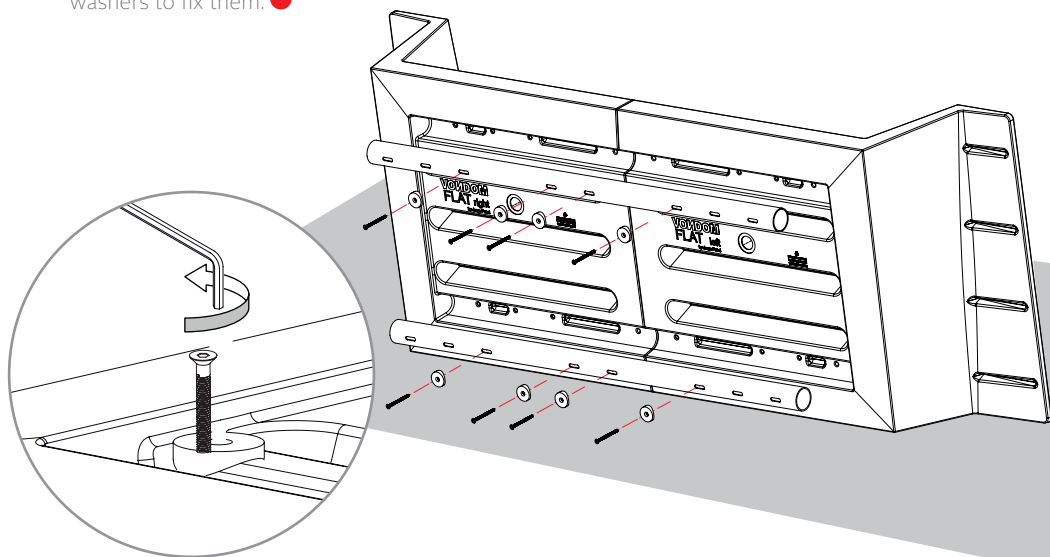


3. Atornillar las patas en la posición indicada según tu referencia (ver página 6-9).
Fix the legs as the picture shows, according to the reference (see pages 6-9).

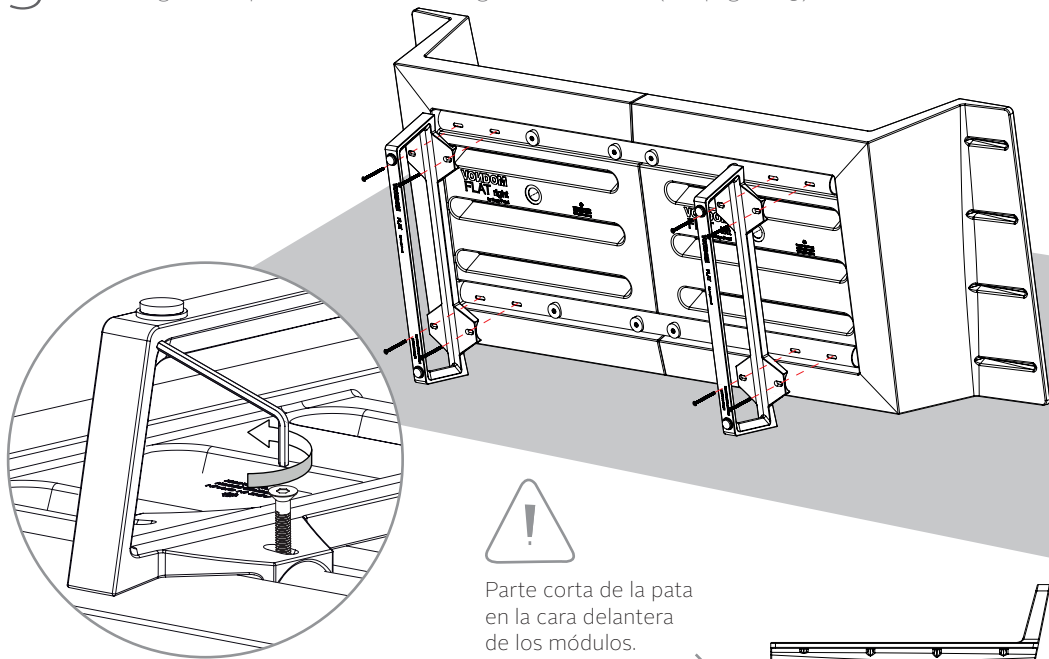


Parte corta de la pata
en la cara delantera
de los módulos.

Shorter side of leg
must be at front of
the sectional sofa.

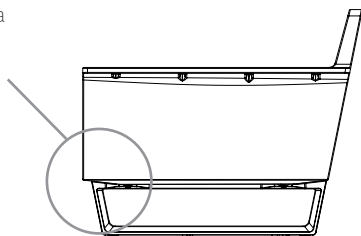


4. Una vez terminado el montaje, dar la vuelta al conjunto y
ajustar las patas antideslizantes según el nivel del suelo.
A continuación, fijar los acolchados.

Once assembly is completed place the sofa in its place and
level it with the provided mechanisms. Finally, place the
cushions.

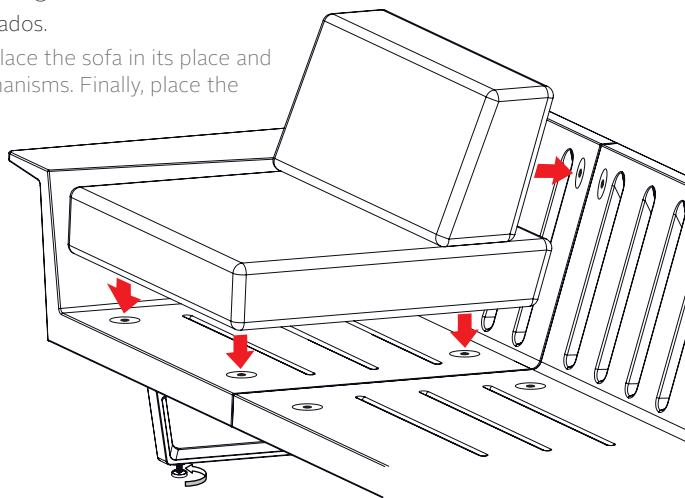


Antes de empezar el montaje del conjunto quitar los acolchados para poder trabajar mejor.
Before starting to assemble, remove the cushions to make the process easier.

Referencias esquinas Corner references

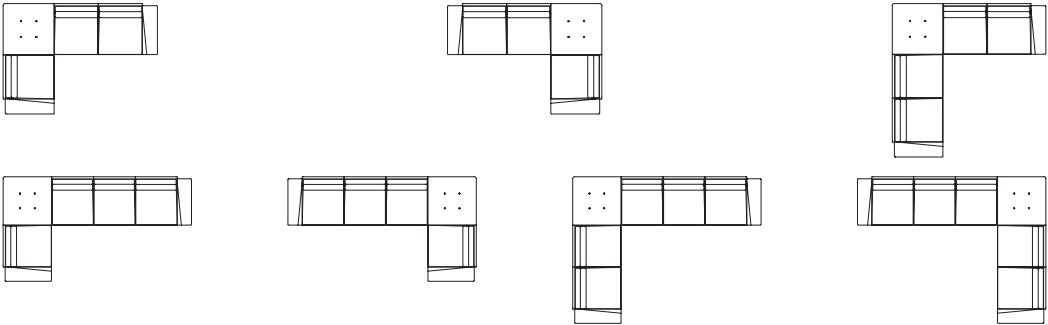


1. Colocar pieza de fijación lateral y unir.
Insert the side joint to attach.


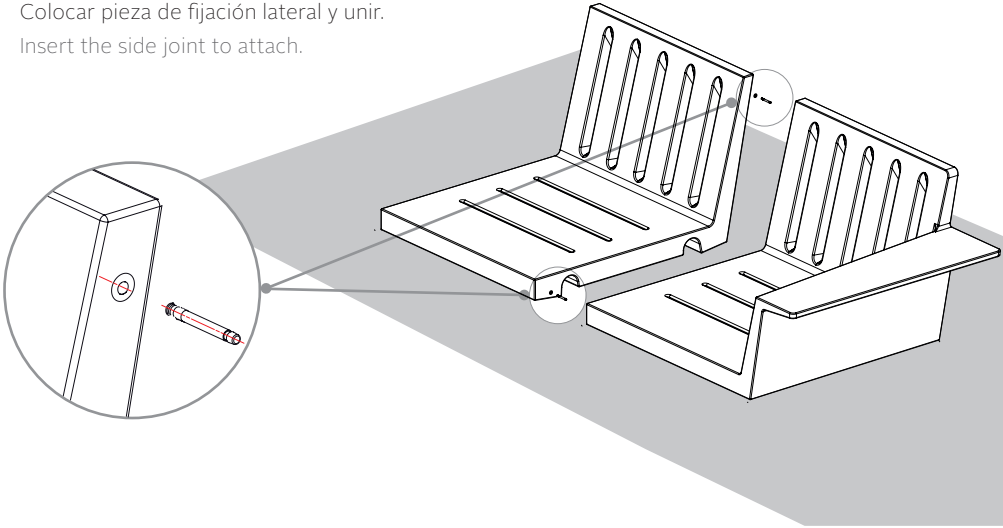


2. Colocar los tubos fijándote en el ranurado en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8), colocar las arandelas y después atornillar. ● Montar primero el lado más largo.

Place the bars in the slots, according to the reference (see pages 5-8), then use screws and the washers to fix them. ● Assemble longer side first.

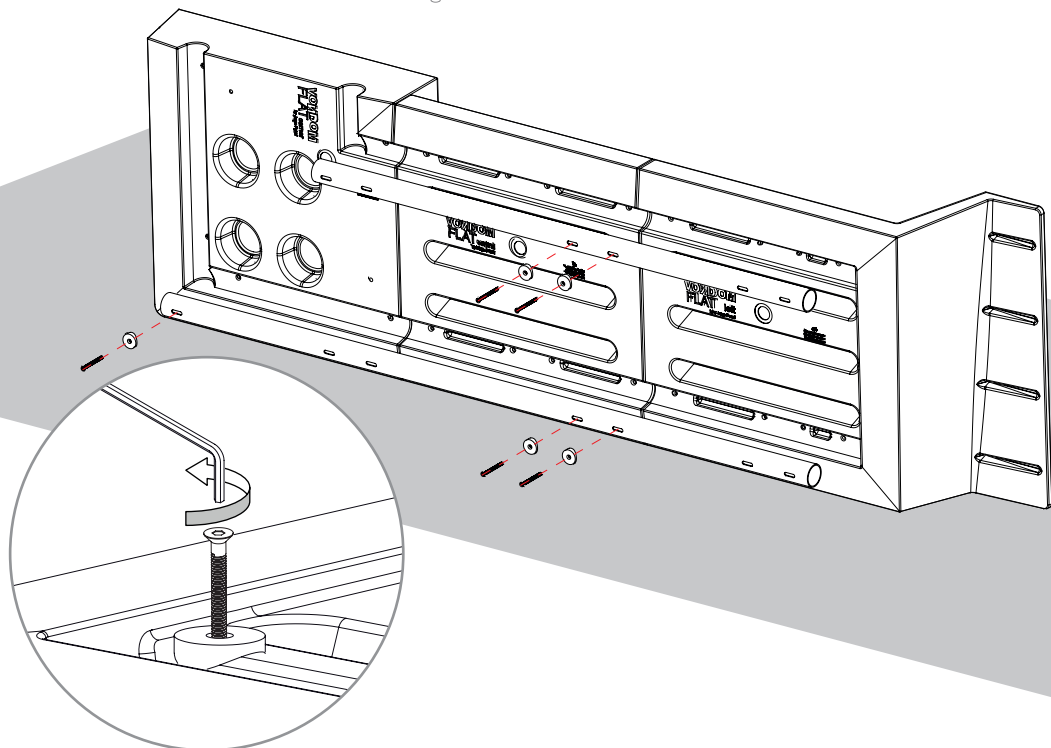


3. Atornillar las patas en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8).
Fix the legs as the picture shows, according to the reference (see pages 5-8).

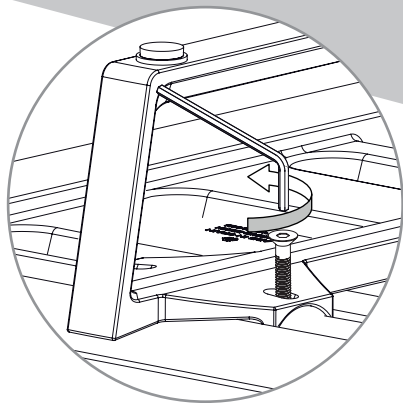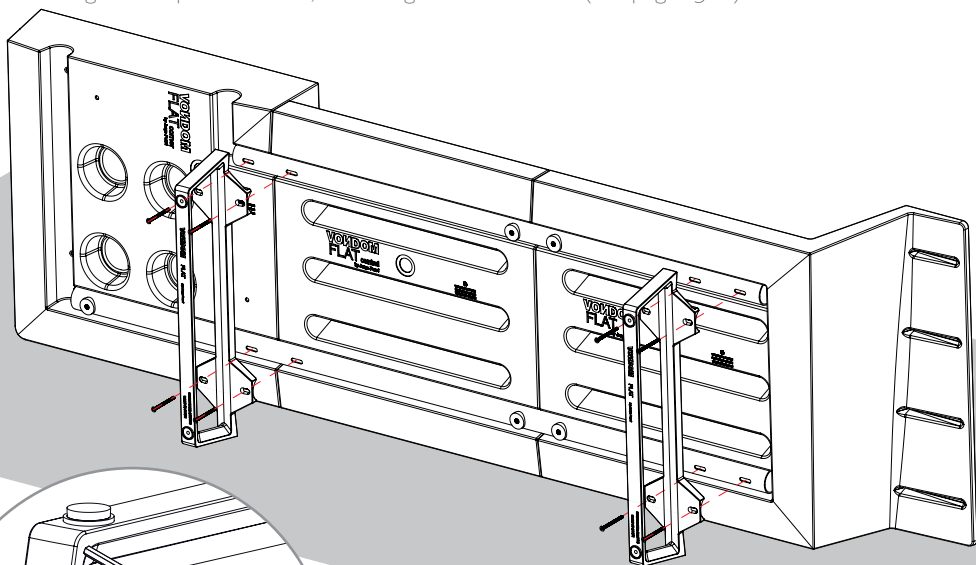


Parte corta de la pata
en la cara delantera
de los módulos.


Shorter side of leg
must be at front of
the sectional sofa.

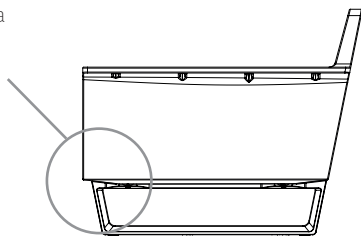


4. Colocar los tubos en posición vertical, fijándote en el ranurado en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8), ● colocar las arandelas y después atornillar.
Place the bars in the vertical slots, according to the reference (see pages 5-8), ● then use screws and the washers to fix them.

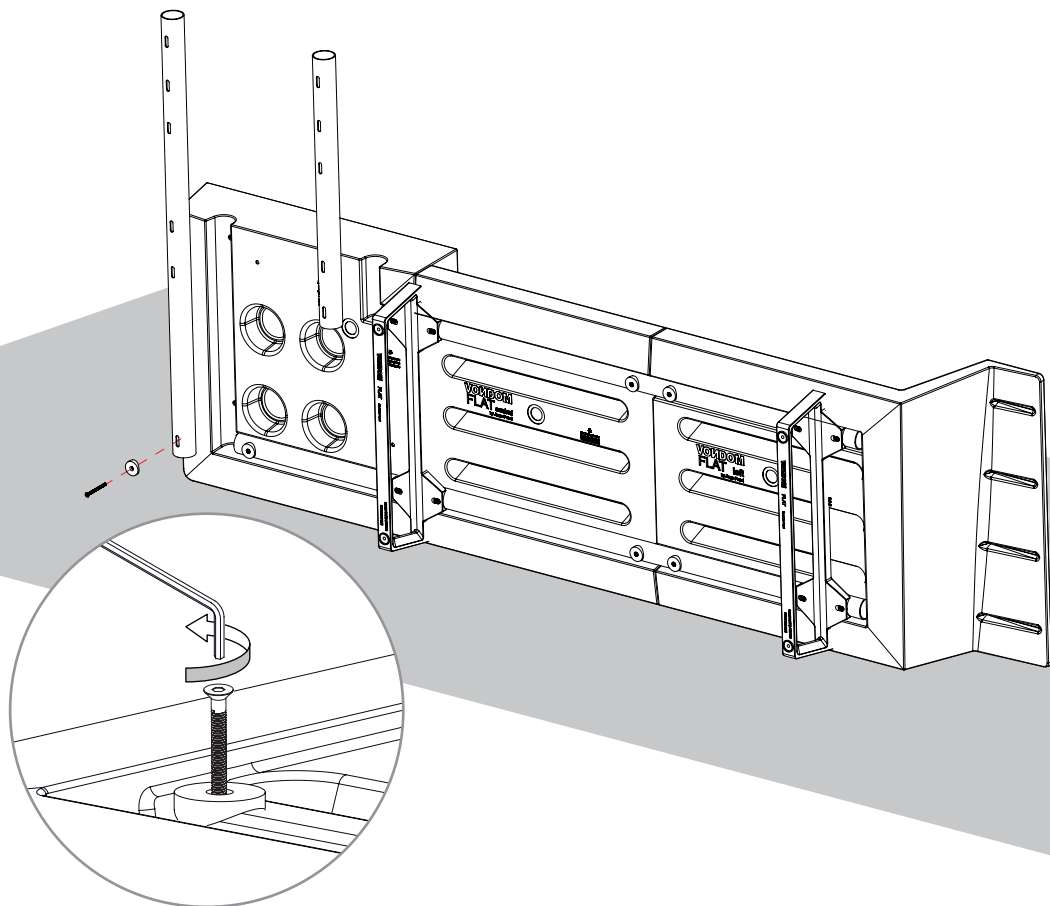



5. Colocar pieza de fijación lateral y unir.
Insert the side joint to attach.

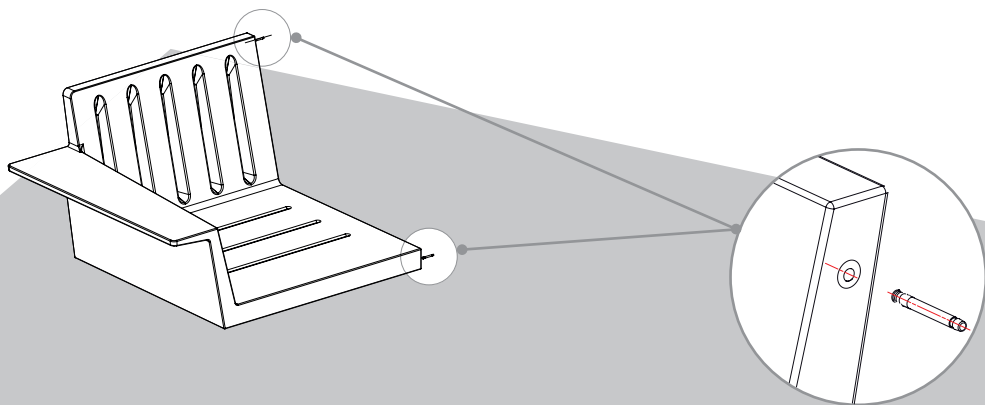



- 6 Colocar los módulos en posición vertical.
Place the sectional in the vertical position.

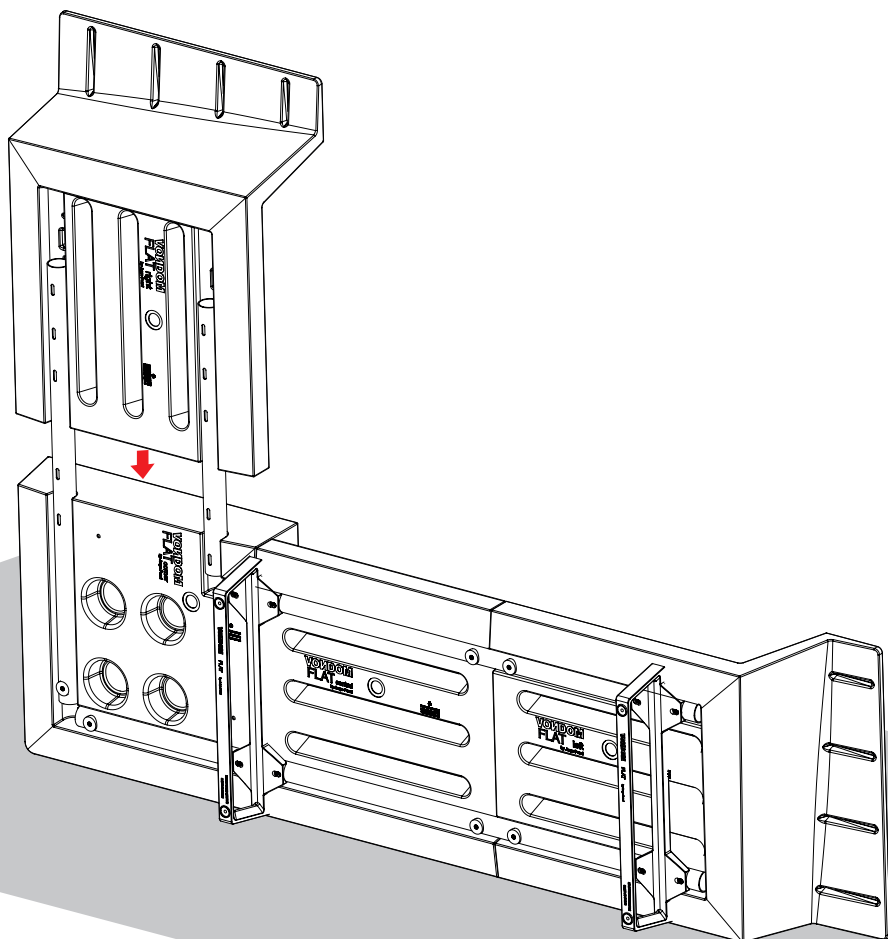

7. Colocar los tubos fijándote en el ranurado en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8), colocar las arandelas y después atornillar. ●
- Place the bars in the slots, according to the reference (see pages 5-8), then use screws and the washers to fix them. ●

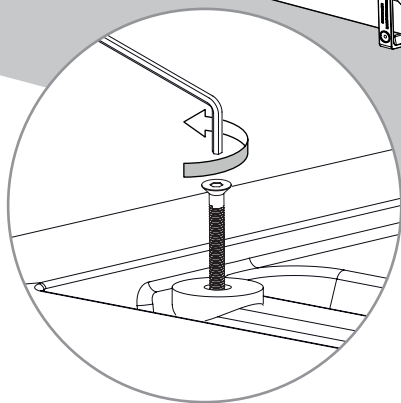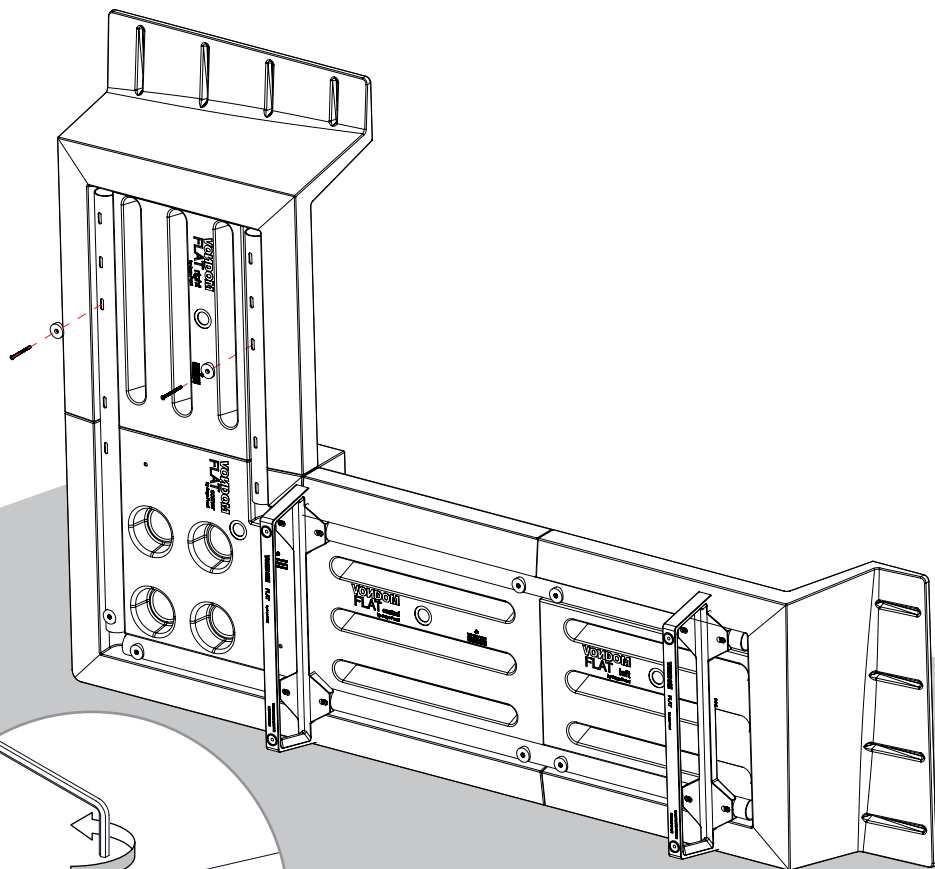


8. Atornillar las patas en la posición indicada según tu referencia (ver página 5-8).

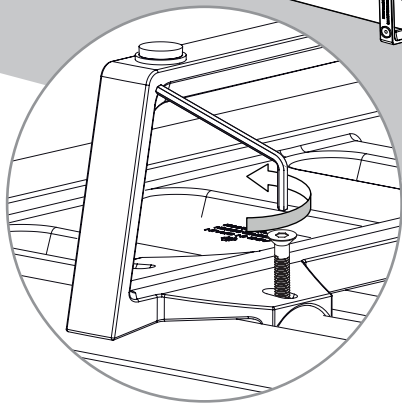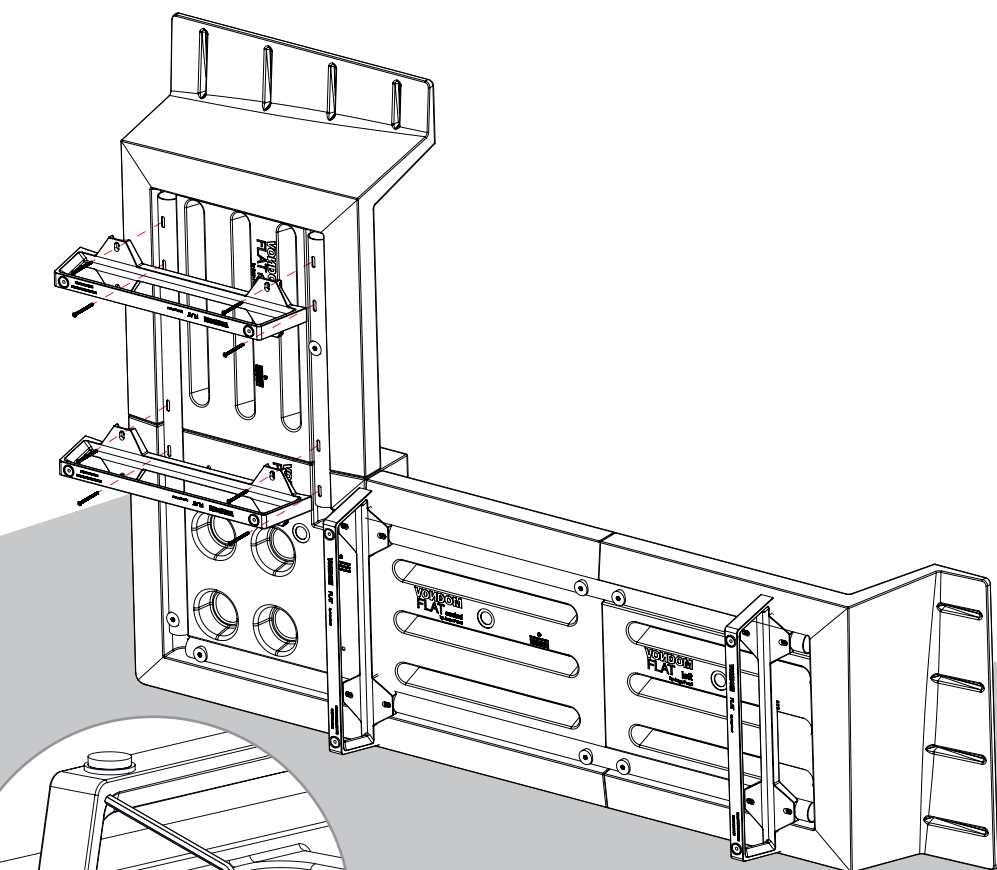

Parte corta de la pata
en la cara delantera
de los módulos.


Shorter side of leg
must be at front of
the sectional sofa.

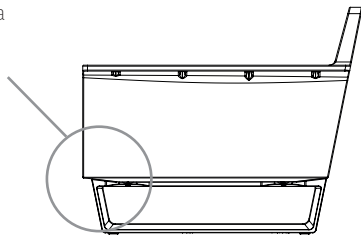

9.

A continuación, fijar los acolchados.

Once assembly is completed place the sofa in its place and level it with the provided mechanisms. Finally, place the cushions.

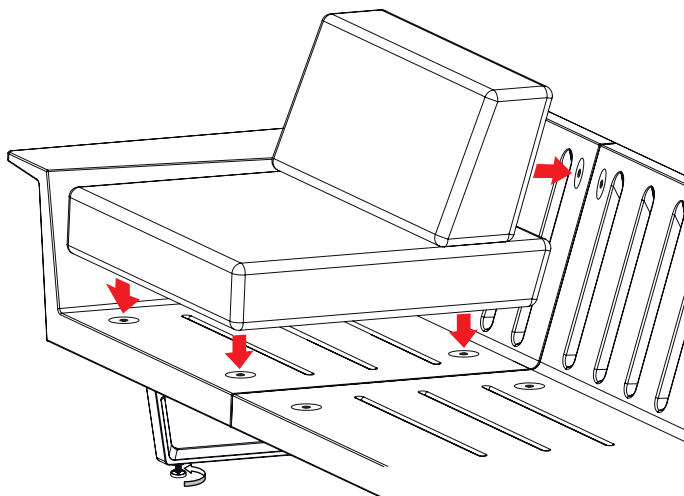

VONDOM®

Head Quarters:

VONDOM S.L.U

Avda. Valencia - 46891 - El Palomar - Spain

t. +34 96 239 84 86 - f. +34 96 290 05 01

info@vondom.com - www.vondom.com

USA Branch:

VONDOM LLC.

979 Third Avenue - Suite 1532

PH: 212 207 3252 - New York, NY 10022

infousa@vondom.com - www.vondom.com

China Branch:

VONDOM Lifestyle Design (Shanghai) Co., Ltd.

Building C6-103, No. 700, Wan Rong Road, Zha Bei Zone,

200072 - Shanghai - China - Tel: 139 178 225 01

infochina@vondom.com - www.vondom.com

VONDOM®